

#### HP Photosmart R-series dock

#### Uporabniški priročnik



## Priklopna enota HP Photosmart R-series

Uporabniški priročnik

## Informacije o blagovnih znamkah in avtorskih pravicah

© 2004 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Prepovedana reprodukcija, priredba ali prevajanje brez predhodnega pisnega dovoljenja, razen če to dovoljujejo zakoni avtorskih pravic.

Informacije, ki so navedene v tem dokumentu, se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Podjetje Hewlett-Packard ne odgovarja za napake v njem ali za škodo, ki bi lahko nastala pri dobavi, izvajanju ali uporabi tega gradiva.

Microsoft® in Windows® sta ameriški zaščiteni blagovni znamki korporacije Microsoft.

Apple®, Macintosh®, in Mac® so zaščitene blagovne znamke korporacije Apple Computer, Inc.

## **Vsebina**

Uvod	
Nastavitev priklopne enote	6
Polnjenje nadomestne baterije	8
Lučke in gumbi na priklopni enoti	
Prenos fotografij v računalnik z uporabo priklopne	
enote	. 11
Tiskanje fotografij z uporabo priklopne enote	. 12
Prikazovanje fotografij na TV z uporabo priklopne	
enote	. 13
Uporaba daljinskega upravljalnika	. 14
Gumbi daljinskega upravljalnika priklopne	
enote	. 16
Tehnična podpora	
Odpravljanje napak	
Časi polnjenja baterij	
Varnostni ukrepi glede baterij	
Uporaba litij ionskih baterij	
Ponovno polnjenje litij ionskih baterij	
Kako in kje kupovati dodatke	
Dodatek: Garancijske informacije in informacije	
o predpisih	. 25
Izjava o omejeni garanciji podjetja	
Hewlett-Packard	. 25
Odlaganje materialov	

#### Uvod

Priklopna enota HP Photosmart R-series vam omogoča preprost prenos fotografij v računalnik, tiskanje fotografij neposredno na tiskalniku, sočasno polnjenje baterije fotoaparata ter nadomestne baterije in prikaz fotografij na televizorju (TV). Daljinski upravljalnik priklopne enote lahko uporabljate na isti način kot daljinski upravljalnik televizorja z dodatno zmožnostjo sukanja, povečevanja in tiskanja slik (če je priklopna enota povezana s tiskalnikom). Daljinski upravljalnik lahko uporabljate tudi za pomikanje po menijih fotoaparata in uporabljate funkcijo HP Instant Share (oglejte si uporabniški priročnik za fotoaparat).

#### Nastavitev priklopne enote

1 Pritrdite nastavek za priklopno enoto. V škatli s priklopno enoto ste dobili tudi enega ali več prozornih plastičnih nastavkov za priklopno enoto. Vsak izmed teh nastavkov je opremljen z barvasto nalepko. Oglejte si prvo poglavje uporabniškega priročnika za fotoaparat, da boste ugotovili, kateri nastavek uporabiti, nato pa ga pritrdite na vrh priklopne enote za fotoaparat, tako da se zaskoči na mestu, kot je prikazano na sliki.





Če želite nastavek odstraniti, pritisnite s palcem ob notranji del nastavka na tistem delu, ki je najbližji koncu priklopne enote (1) in pritisnite nastavek navzven (2), da ga sprostite. 2 Na desno stran priklopne enote lahko priključite TV, vmesnik za napajanje z električno energijo in USB kabel.



#	Ikona	Opis
1	ă	Priklopno enoto povežite s televizorjem prek avdio/video kabla s številko dela C6324-61601. Rumen priključek priključite na video vhod, rdečega pa na avdio vhod na televizorju, videorekorderju ali DVD predvajalniku.
2	DC IN	Vmesnik za napajanje z električno energijo priključite v DC IN priključek na priklopni enoti, napajalni kabel vključite v vmesnik za napajanje, napajalni kabel pa v zidno vtičnico. Če je napravi priloženih več napajalnih kablov, uporabite tistega, ki je primeren za električne vtičnice v vaši državi. Vmesnik za napajanje za priklopno enoto je enak kot tisti, ki ga uporabljate za fotoaparate R-series. Če priklopni enoti ni priloženega napajalnega kabla, uporabite tistega, ki ste ga dobili s fotoaparatom.
3	•	Priklopno enoto povežite z računalnikom ali tiskalnikom s primernim USB kablom. Priklopne enote ne morete hkrati povezati z računalnikom in tiskalnikom.
		USB kabel za povezavo z računalnikom ali tiskalnikom, ki ni HP-jev, ima številko dela C8887– 80003 in je bil priložen priklopni enoti.
		USB kabel za povezavo s tiskalnikom HP ima številko dela Q2164-61600 (ali 8121-0807) in je bil priložen fotoaparatu.

3 Odstranite kable, ki so morda priključeni na fotoaparat. Nato postavite fotoaparat na priklopno enoto, kot je prikazano tu. Hrbtni del fotoaparata mora biti obrnjen proti tistemu delu priklopne enote z dvema gumboma.



# Polnjenje nadomestne baterije

Nadomestno litij ionsko baterijo za polnjenje vstavite skozi vratca odprtine za polnjenje v priklopni enoti s puščicama na vrhu baterije (1) usmerjenima proti vratcem, kot je prikazano na sliki.

Baterijo potiskajte v odprtino za polnjenje, dokler pomični gumb (2) ne skoči navzdol. (Za odstranitev baterije morate pomični gumb potisniti navzgor.) Preverite, ali je polnilna lučka nadomestne baterije (oglejte si stran 9) začela utripati.



**Pozor** Pred ponovnim polnjenjem litij ionskih baterij pazljivo preberite **Varnostni ukrepi glede baterij** na strani 21.

Ko prvič uporabite baterijo za ponovno polnjenje, preverite, da bo povsem napolnjena, preden jo vstavite v fotoaparat. Nova baterija se v priklopni enoti polni do dve uri in pol, povsem izpraznjena baterija pa tri ure in pol. Baterijo lahko istočasno polnite v fotoaparatu in priklopni enoti, toda baterija v priklopni enoti se bo napolnila hitreje kot baterija v fotoaparatu. (Za podrobnosti si oglejte Časi polnjenja baterij na strani 21.)

#### Lučke in gumbi na priklopni enoti



#	lme	Opis
1	Polnilna lučka nado- mestne baterije	Prikazuje stanje napajanja/polnjenja baterije. Če lučka:  Sveti - je nadomestna baterija v priklopni enoti povsem napolnjena  Utripa - se nadomestna baterija v priklopni enoti polni  Ne sveti - v priklopni enoti ni nadomestne baterije ali pa je bila vstavljena nepravilno

#	lme	Opis	
2	☆/@ Gumb Shrani/	Aktivira povezavo z računalnikom ali tiskalnikom, odvisno od tega, katera naprava je priključena na priklopno enoto. Če lučka nad tem gumbom:	
	Natisni	<ul> <li>Sveti - je priklopna enota povezana z računalnikom ali tiskalnikom</li> <li>Utripa - je povezava med fotoaparatom in</li> </ul>	
		računalnikom ali tiskalnikom aktivna	
3	Gumb TV	Aktivira televizijsko (TV) povezavo, ki zažene diaprojekcijo slik. Če lučka nad tem gumbom:	
		Sveti - je priklopna enota povezana z računalnikom ali tiskalnikom	
		Utripa - se v TV pošilja avdio/video signal	
4	Lučka za vklop	Prikazuje stanje napajanja/polnjenja baterije v fotoaparatu. Če lučka:	
		<ul> <li>Sveti - fotoaparat je na priklopni enoti, priklopna enota je priključena na napajanje, nadomestna baterija je ali pa ni v odprtini za polnjenje na priklopni napravi in baterija fotoaparata je povsem napolnjena (ali pa ni primerna za polnjenje)</li> </ul>	
		<ul> <li>Utripa - fotoaparat je v priklopni enoti in baterija v fotoaparatu se polni</li> </ul>	
		<ul> <li>Ne sveti - priklopna enota nima napajanja ali v njej ni fotoaparata</li> </ul>	

#### Prenos fotografij v računalnik z uporabo priklopne enote

- 1 Preverite naslednje:
  - Nastavek za priklopno enoto za fotoaparat je pritrjen na zgornji del priklopne enote za fotoaparat. (Oglejte si 1 na strani 6.)
  - USB kabel za povezovanje z računalnikom je povezan s priklopno enoto in računalnikom, vmesnik za napajanje je povezan s priklopno enoto, napajalni kabel pa je priključen v vmesnik za napajanje in zidno vtičnico. (Oglejte si 2 na strani 7.)
  - V računalniku je nameščena programska oprema HP Image Zone. (Oglejte si uporabniški priročnik za fotoaparat.)
  - Če uporabljate računalnik Macintosh, je USB konfiguracija fotoaparata nastavljena na Diskovni Pogon v meniju Setup (Nastavitev). (Oglejte si uporabniški priročnik za fotoaparat.)
- 2 Fotoaparat vstavite v priklopno enoto za fotoaparat. Fotoaparat se samodejno vklopi.
- 3 Na priklopni enoti pritisnite gumb Shrani/Natisni 🗗 🕝 . V računalniku se bo zagnala programska oprema HP Image Transfer (Prenos slike HP). Če ste v programski opremi izbrali nastavitev za samodejni prenos fotografij, se bodo fotografije začele samodejno prenašati iz fotoaparata v računalnik. Sicer na zaslonu Welcome (Dobrodošli) kliknite Start Transfer (Začni prenos). Če ste v fotoaparatovem meniju Share pred tem že izbrali fotografije, ki ste jih želeli natisniti ali poslati po e-pošti, se bodo ta opravila začela izvajati potem, ko se bo zaključil prenos fotografij v računalnik.

4 Ko se na računalniškem zaslonu za prenos podatkov prikaže napis Finished (Končano), to pomeni, da so bile fotografije shranjene v računalnik in dane v skupno rabo. Fotoaparat lahko pustite na priklopni enoti, da se njegova baterija napolni.

#### Tiskanje fotografij z uporabo priklopne enote

- 1 Preverite naslednje:
  - Nastavek za priklopno enoto za fotoaparat je pritrjen na zgornji del priklopne enote za fotoaparat. (Oglejte si 1 na strani 6.)
  - USB kabel za povezovanje tiskalnika HP (ali USB kabel za povezovanje z računalnikom, če imate tiskalnik, ki ni HP-jev) je povezan med priklopno enoto za fotoaparat in vašim tiskalnikom, napajalni kabel pa je priključen v priklopno enoto. (Oglejte si 2 na strani 7.)
  - Tiskalnik je vklopljen in papir je naložen v tiskalnik.
     Za nastavitve tiskalnika si oglejte priročnik fotoaparata.
- **2** Fotoaparat vstavite v priklopno enoto za fotoaparat. Fotoaparat se samodejno vklopi.
- 3 Za odprtje pogovornega okna tiskanja pritisnite gumb Shrani/Natisni 🗗 🗇 na priklopni enoti za fotoaparat. Na fotoaparatu se prikaže meni Print Setup (Nastavitev tiskanja). Če ste že izbrali fotografije, ki jih želite natisniti, se bo število izbranih fotografij prikazalo v meniju Print Setup (Nastavitev tiskanja). Sicer se prikaže Images (Fotografije): ALL (VSE).

- 4 Če so vse nastavitve v meniju Print Setup (Nastavitev tiskanja) pravilne, na fotoaparatu ali na daljinskem upravljalniku pritisnite gumb Menu/OK (Meni/V redu) za začetek tiskanja. Ali pa lahko spremenite nastavitve v Print Setup (Nastavitev tiskanja) z uporabo puščičnih tipk na fotoaparatu ali na daljinskem upravljalniku in nato pritisnite gumb Menu/OK (Meni/V redu) za začetek tiskanja.
- OPOMBA Na zaslonu Print Setup (Nastavitev tiskanja) predogled tiskanja kaže podobo strani, ki se bo uporabila za tiskanje. Predogled tiskanja se posodobi, ko spremenite nastavitvi za Print Size (Velikost tiskanja) in Paper Size (Velikost papirja).
- 5 Ko se tiskanje konča, lahko fotoaparat pustite na priklopni enoti, da se njegova baterija napolni.

# Prikazovanje fotografij na TV z uporabo priklopne enote

- 1 Preverite naslednje:
  - Nastavek za priklopno enoto za fotoaparat je pritrjen na zgornji del priklopne enote za fotoaparat. (Oglejte si 1 na strani 6.)
  - Ali avdio/video priključek povezuje priklopno enoto fotoaparata s TV in je napajalni kabel priključen na priklopno enoto. (Oglejte si 2 na strani 7.)
- NASVET Če ne najdete video in avdio vhodnih vtičnic na TV, ki bi bile primerne za priključke na avdio/video kablu, boste morali uporabiti video in avdio vhodne vtičnice na videorekorderju (VCR) ali DVD predvajalniku, ki sta priključena na televizor.

- 2 Fotoaparat je nastavljen na oddajanje NTSC ali PAL video signala v televizor, odvisno od izbranega jezika ob nastavljanju fotoaparata. Format NTSC se v glavnem uporablja v Severni Ameriki in na Japonskem, format PAL pa v Evropi. Če televizor sprejema drugačen video signal od privzete nastavitve za vaš jezik, morate spremeniti nastavitev konfiguracije televizorja v fotoaparatu. (Oglejte si uporabniški priročnik za fotoaparat.)
- 3 Ker TV signal izvira iz fotoaparata, TV nastavite na sprejem vhodnih video signalov od zunaj in ne iz kabelske televizije ali televizorja z anteno. Navodila za postopek najdete v uporabniškem priročniku za televizor.
- 4 Fotoaparat vstavite v priklopno enoto za fotoaparat. Fotoaparat se samodejno vklopi.
- 5 Pritisnite gumb za TV 

  ma priklopni enoti ali daljinskem upravljalniku priklopne enote. Na televizorju se prikaže prva slika iz fotoaparata. Uporabite lahko gumba 


  va ročno pomikanje med diaprojekcijo slik v fotoaparatu ali pritisnete

  va začetek samodejne diaprojekcije posameznih slik, predvajanje prilepljenih avdio in video posnetkov in nato preklop na naslednjo sliko.
- 6 Predstavitev fotografij končate s ponovnim pritiskom na gumb TV ፟a.
- OPOMBA Slikovni zaslon se ob povezavi fotoaparata s televizorjem izklopi, še vedno pa je možna uporaba menija fotoaparata, ker se meni prikaže na televizijskem zaslonu.

#### Uporaba daljinskega upravljalnika


Z daljinskim upravljalnikom priklopne enote lahko zaustavite diaprojekcijo, povečate sliko, jo zasukate, izberete za HP Instant Share (Takojšnja skupna raba HP) ali jo označite za tiskanje.

Preden ga lahko uporabite, morate vanj vstaviti baterijo. Odstranite vratca za baterijo na hrbtni strani daljinskega upravljalnika priklopne enote in potiskajte vanj okroglo baterijo CR 2025, ki se ne polni, s + (pozitivno) stranjo navzgor, dokler se ne zaskoči na mestu, kot je

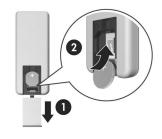

prikazano na sliki. Vratca za baterijo namestite nazaj.

# Gumbi daljinskega upravljalnika priklopne enote

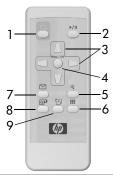

#	Gumb	Opis
1	Gumb TV	Aktivira TV povezavo in prikaže prvo sliko iz fotoaparata na televizorju (enako kot gumb za TV na priklopni enoti).
2	►/II Gumb za Predvajanje/ Premor	Zažene in prekine diaprojekcijo slik na televizorju. Za nadaljevanje predstavitve fotografij ponovno pritisnite ta gumb.
3	gumba ▲▼ in ◀ ▶	Ti gumbi delujejo kot puščični gumbi na fotoaparatu. Z gumboma ◀ ▶ se ročno pomikate po diaprojekciji.
		Ker menije fotoaparata vidite na televizorju, se lahko s temi gumbi pomikate po njih.
4	Gumb Menu/OK (Meni/ V redu)	Deluje enako kot gumb Menu/OK (Meni/V redu) na fotoaparatu.

#	Gumb	Opis
5	O <sub>s</sub> Gumb Povečaj	Poveča sliko, kot to lahko storite z vzvodom za zoom na fotoaparatu. S ponovnim pritiskom se slika poveča za novo stopnjo. S puščičnimi gumbi se lahko pomikate po povečani sliki. Za povrnitev na enkratno velikost pritisnite gumb Pogled sličic :: (Povečava ne vpliva na tiskanje.)
6	Gumb Pogled sličic	Prikaže pogled sličic vseh sličic, ki so shranjene v fotoaparatu ali povrne povečano sliko na enkratno velikost. S puščičnimi gumbi se pomikajte med sličicami, sličico pa izberete z gumbom Menu/OK (Meni/V redu).
7	Gumb HP Instant Share (Takojšnja skupna raba HP)	Deluje enako kot HP Instant Share (Takojšnja skupna raba HP) gumb na fotoaparatu. S HP Instant Share (Takojšnja skupna raba HP) lahko izberete slike za samodejno pošiljanje z e-pošto.
8	Gumb Natisni	Deluje enako kot gumb Print (Natisni) na fotoaparatu. Omogoča vam označitev trenutne slike za tiskanje in uravnavanje števila kopij, ki jih želite natisniti.
		Če je priklopna enota povezana s tiskalnikom, potem lahko po pritisku tega gumba sledite navodilom na zaslonu za tiskanje trenutnih, izbranih ali vseh slik v fotoaparatu.
9	r <mark>≥</mark> ⊟ <b>Gumb</b> Zasukaj	Sliko zasuka za 90 stopinj v desno.

### Tehnična podpora

Podporne postopke in kontaktne informacije najdete v uporabniškem priročniku za fotoaparat.

#### Odpravljanje napak

**OPOMBA** Za dodatne informacije o odpravljanju napak si oglejte odstavek o odpravljanju napak v uporabniškem priročniku za fotoaparat.

Težava	Možen vzrok	Rešitev
Baterije fotoaparata se nočejo polniti,	Baterije v fotoaparatu niso za polnjenje.	Uporabite litij ionsko baterijo za polnjenje. Baterij za enkratno uporabo Duracell® CP-1 se ne da polniti.
polnilna lučka pa sveti.	Fotoaparata niste dovolj dolgo pustili na priklopni enoti.	Fotoaparat mora ostati na priklopni enoti vsaj 4 do 7 ur, da se povsem napolni in da polnilna lučka preneha utripati.
	Napetost v baterijah je prenizka za začetek polnjenja.	Fotoaparat ne bo poskušal napolniti baterij, ki so bile poškodovane ali preveč izpraznjene. Baterijo vzemite iz fotoaparata in jo napolnite v odprtini za polnjenje v priklopni enoti, nato pa jo ponovno preizkusite v fotoaparatu. Če se baterija ne bo dovolj napolnila v polnilni enoti ali fotoaparatu, je po vsej verjetnosti zanič. Kupite novo litij ionsko baterijo in poskusite znova.
Baterije fotoaparata se nočejo polniti,	Fotoaparat ni dobro nameščen na priklopni enoti.	Preverite, ali je fotoaparat dobro postavljen na priklopno enoto.
polnilna lučka pa ne sveti.	Priklopna enota za fotoaparat nima električne- ga napajanja.	Potrdite, da je napajalni kabel priključen v priklopno enoto. Preverite, ali lučka napajanja utripa, ko je fotoaparat na priklopni enoti.

Težava	Možen vzrok	Rešitev
Računalnik ne zazna fotoapara- ta, ko je na priklopni enoti.	Priklopna enota je povezana z računalnikom prek USB zvezdišča ali USB vrat na sprednji stran računalnika.	USB kabel priključite neposredno v ena izmed USB vrat na hrbtni strani računalnika.
	USB kabel, ki povezuje priklopno enoto z računalnikom, je poškodovan.	Fotoaparat poskusite povezati neposredno z računalnikom prek kabla, ki povezuje priklopno enoto z računalnikom. Če deluje, potem ni težava v kablu. Če ne deluje, poskusite uporabiti drug USB kabel.
	Programska oprema HP Image Zone ni nameščena v računalniku.	Navodila za namestitev najdete v uporabniškem priročniku za fotoaparat.
	Priklopna enota ne deluje pravilno.	Opravite preizkus delovanja priklopne enote, tako da izključite napajalni kabel iz priklopne enote, nato pa pritisnite gumba na sprednjem delu priklopne enote, medtem ko priključujete napajalni kabel nazaj v enoto, in še naprej držite pritisnjena gumba. Če v naslednjih 5 sekundah zasvetijo lučke priklopne enote (utripajo ali svetijo), potem enota deluje brez težav.

Težava	Možen vzrok	Rešitev
Ne morem prikazati slik na televizorju.	Televizor ni nastavljen na pravi vhodni način.	Oglejte si uporabniški priročnik za nastavitev televizorja za sprejemanje načina video ali vhod.
	Avdio in video kabli so zamenjani.	Poskusite zamenjati avdio in video kable na hrbtni strani televizorja, DVD predvajalnika ali videorekorderja.
	Napačen format video signala (NTSC ali PAL).	Zamenjajte nastavitev konfiguracije televizorja v fotoaparatu (oglejte si uporabniški priročnik za fotoaparat).

#### Časi polnjenja baterij

Mesto polnjenja	Povprečen čas	Signal ob zaključku
baterije	polnjenja*	polnjenja
V fotoaparatu, ko je	4 do 7 ur (odvisno	Lučka napajanja na
fotoaparat na	od modela	priklopni enoti
polnilni enoti	fotoaparata)	Zasveti
V odprtini za polnjenje na priklopni napravi	2,5 do 3,5 ure	Lučka nadomestne baterije na priklopni enoti <b>Zasveti</b>

<sup>\*</sup>Polnjenje lahko traja manj ali več časa, odvisno od razmer in stanja izpraznjenosti baterije.

#### Varnostni ukrepi glede baterij Uporaba litij ionskih baterij

- Baterije ne razstavljajte ali spreminjajte. Baterija vsebuje varnostne in zaščitne naprave, ki utegnejo v primeru poškodbe povzročiti segrevanje baterije, eksplozijo ali vžig.
- Če baterija med uporabo, polnjenjem ali shranjevanjem oddaja nenavaden vonj, je nenavadno topla, spremeni barvo ali obliko, ali je kakor koli videti neobičajna, jo morate takoj prenehati uporabljati.
- Če začne baterija puščati in tekočina pride v stik z očesom, nikar ne otirajte oči. Dobro izperite z vodo in takoj poiščite zdravniško pomoč. Če ne boste ukrepali, lahko tekočina poškoduje oko.
- Baterije ne izpostavljajte vodi ali slani vodi, ne dopustite, da se baterija zmoči.
- Baterije ne dajajte v ogenj ali je ne segrevajte.

- Ne povezujte pozitivnega in negativnega pola baterije skupaj s kovinskim predmetom (kot je žica).
- Baterije ne prenašajte ali shranjujte skupaj z ogrlicami, lasnimi iglami ali drugimi kovinskimi predmeti.
- Baterije ne prebadajte z žeblji, po njej ne udarjajte s kladivom, nanjo ne stopajte ali je drugače ne izpostavljajte močnim trkom ali udarcem.
- Ne spajkajte neposredno na baterijo.
- **OPOMBA** Fotoaparat in priklopna enota se utegneta med delovanjem in polnjenjem litij ionske baterije segreti. To je običajno.
- **OPOMBA** Litij ionska baterija lahko ostane v fotoaparatu ali priklopni enoti neomejeno dolgo, ne da bi škodovalo bateriji, fotoaparatu ali priklopni enoti. Vendar baterije ne shranjujte v fotoaparatu, če ni nujno. Napolnjene baterije vedno shranjujte na hladnem mestu.

#### Ponovno polnjenje litij ionskih baterij

- V fotoaparatu ali priklopni enoti ne polnite suhih baterij ali kakšnih drugih vrst baterij.
- V fotoaparat in priklopno enoto vstavite prav obrnjeno litij ionsko baterijo.
- Fotoaparat in priklopno enoto uporabljajte le na suhih mestih.
- Litij ionske baterije ne polnite na vročem mestu v bližini ognja ali na neposredni sončni svetlobi.
- Med polnjenjem litij ionske baterije fotoaparata ali priklopne enote ne smete pokrivati.
- Če se vam zdita fotoaparat ali priklopna enota kakor koli poškodovana, ju ne uporabljajte.

- Fotoaparata ali priklopne enote ne razstavljajte.
- Pred čiščenjem izključite vmesnik za napajanje iz električne vtičnice
- Po dolgotrajni uporabi se lahko litij ionska baterija napne.
   Če je baterijo težko vstaviti ali odstraniti v/iz fotoaparata ali priklopne enote, jo prenehate uporabljati in jo zamenjajte z novo. Prosimo, da oddate staro baterijo v reciklažo.

#### Kako in kje kupovati dodatke

For information about purchasing accessories, go to www.hp.com (Worldwide).

For information about where to purchase accessories, go to www.hp.com/eur/hpoptions (Europe).

Med drugim so na voljo naslednji dodatki:

- HP Photosmart komplet za hitro polnjenje za fotoaparate HP Photosmart
   R-series—L1810A(Ni na voljo v Latinski Ameriki.)
- HP Photosmart R07 litij ionska baterija za polnjenje za fotoaparate HP Photosmart R-series—L1812A
- HP Photosmart 3.3V vmesnik za napajanje za fotoaparate HP Photosmart R-series—C8912A (Ni na voljo v Latinski Ameriki)
- Pomnilniške kartice SD za HP Photosmart
  - Pomnilniška kartica HP Photosmart SD 128 MB—C8897A
  - Pomnilniška kartica HP Photosmart SD 256 MB—L1813A
  - Pomnilniška kartica HP Photosmart SD 512 MB—L1814A

OPOMBA HP-jeve pomnilniške kartice niso na voljo v Tihomorski Aziji in Latinski Ameriki.

- Prvovrstna torbica HP Photosmart za fotoaparate HP Photosmart R-series — L1811A
- www.casesonline.com—Pojdite na www.casesonline.com, kjer boste oblikovali torbico po lastni meri za vaš fotoaparat HP Photosmart R-series. Izberite slog, material in barvo za torbico vašega fotoaparata.

# Dodatek: Garancijske informacije o predpisih

#### Izjava o omejeni garanciji podjetja Hewlett-Packard

Priklopna enota HP Photosmart R-series (C8887A) ima omejeno, 90-dnevno garancijo.

- HP vam, končnemu uporabniku, jamči, da v obdobju po datumu nakupa, določenemu zgoraj, na HP-jevi strojni opremi, dodatni opremi, programski opremi in potrebščinah ne bo prišlo do napak na materialu in pri izdelavi. Če v garancijskem obdobju HP prejme obvestilo o takšnih okvarah, bo izdelke, za katere je bilo ugotovljeno, da so okvarjeni, po lastni presoji popravil ali zamenjal. Nadomestni izdelki so lahko novi ali pa je njihovo delovanje enakovredno novim.
- HP vam jamči, da v obdobju po datumu nakupa, določenemu zgoraj, ob pravilno nameščeni in uporabljani HP-jevi programski opremi ne bo prišlo do napačnega izvrševanja programskih navodil zaradi napak na materialu in pri izdelavi. Če v garancijskem obdobju HP prejme obvestilo o takšnih napakah, bo zamenjal programsko opremo, pri kateri zaradi takšnih napak prihaja do napačnega izvrševanja programskih navodil.
- HP ne jamči, da bo delovanje HP-jevih izdelkov nemoteno ali brez napak. Če HP v sprejemljivem času ne more odpraviti napake na izdelku ali zamenjati izdelka, ki ga pokriva garancija, ste upravičeni do povračila nakupne cene, pod pogojem, da tak izdelek takoj vrnete.

- HP-jevi izdelki lahko vsebujejo predelane dele, ki so po zmogljivosti enakovredni novim, ali pa so bili priložnostno uporabljeni.
- Garancija ne pokriva okvar, povzročenih zaradi (a)
  neustreznega ali pomanjkljivega vzdrževanja ali umerjanja,
  (b) uporabe programske opreme, vmesnikov, delov ali
  potrebščin, ki niso od HP-ja, (c) nepooblaščenih sprememb
  ali napačne uporabe, (d) uporabe izven objavljenih
  okoljskih specifikacij za izdelek, ali (e) neustrezne priprave
  delovnega mesta ali vzdrževanja.
- V SKLADU S KRAJEVNO ZAKONODAJO SO ZGORNJE GARANCIJE IZKLJUČNE, IZRAŽENA ALI NAZNAČENA, PISNO ALI USTNO, NI NOBENA DRUGA GARANCIJA ALI POGOJ. HP IZRECNO ZAVRAČA NEZAPISANE GARANCIJE ALI POGOJE PRODAJE, ZADOVOLJIVE KAKOVOSTI IN PRIMERNOSTI ZA DOLOČEN NAMEN. Nekatere države, zvezne države ali province ne dovoljujejo omejitev trajanja naznačene garancije; zgornja omejitev ali izključitev morda ne velja za vas. Ta garancija vam podeljuje posebne pravne pravice; morda imate tudi druge pravice, ki se med posameznimi državami, zveznimi državami in provincami razlikujejo.
- HP-jeva omejena garancija je veljavna v vsaki državi ali območju, kjer je prisotna HP-jeva podpora za ta izdelek, in na tržišču, kjer HP trži ta izdelek. Raven garancijske storitve, ki ste je deležni, lahko niha glede na krajevne standarde. HP ne bo spreminjal oblike, ustreznosti ali delovanja izdelka, da bi ga usposobil za delovanje v državi, za katero ni bil namenjen zaradi pravnih razlogov ali predpisov.

- V SKLADU S KRAJEVNO ZAKONODAJO SO PRAVNA SREDSTVA V TEJ GARANCIJSKI IZJAVI VAŠA EDINA IN IZKLJUČNA PRAVNA SREDSTVA. RAZEN, KOT JE NAVEDENO ZGORAJ, NISO NE HP NE NJEGOVI DOBAVITELJI V NOBENEM PRIMERU ODGOVORNI ZA IZGUBO PODATKOV ALI ZA NEPOSREDNO, POSREDNO, POSEBNO, NAKLJUČNO, POSLEDIČNO (VKLJUČNO Z IZGUBO DOBIČKA ALI PODATKOV) ALI DRUGO ŠKODO, KI TEMELJI NA DOGOVORU, NEDOVOLJENEM DEJANJU ALI ČEM DRUGEM. Nekatere države, zvezne države ali province ne dovoljujejo izključitve ali omejitve naključne ali posledične škode; zgornja omejitev ali izključitev morda ne velja za vas.
- GARANCIJSKA DOLOČILA V TEJ IZJAVI RAZEN V
   OBSEGU, KI GA DOVOLJUJE ZAKONODAJA, NE
   IZKLJUČUJEJO, OMEJUJEJO ALI SPREMINJAJO, AMPAK
   SO DODATEK K LASTNIKOVIM ZAKONITIM PRAVICAM,
   KI VELJAJO ZA PRODAJO TEGA IZDELKA.

#### Odlaganje materialov

Ta HP-jev izdelek vsebuje naslednje materiale, ki utegnejo po izteku življenjske dobe zahtevati posebno ravnanje:

- Litij-ionska baterija za polnjenje
- Baterija iz litij/manganovega dioksida
- Svinec v spajkah in svinčene ploščice na nekaterih komponentah

Odlaganje teh materialov je urejeno s predpisi zaradi okoljskih vidikov. Za informacije o odlaganju ali reciklaži se obrnite na lokalne oblasti ali na organizacijo Electronic Industries Alliance (EIA) (www.eiae.org)